Facola el ajuste deseado

- Agregar brillo
- Eliminar la estática
 - CON TRIZZ
- Mentralizar la carga positiva en el cadello uedanvos due pueden:

LA FUNCIÓN IÓNICA genera una nube de iones

frizz y deja el cabello más dócil. ios aguos canagaos bol ei caiol, mientras eilmina ei desde adentro. Esto facilità el secado y minimiza dne scrns si vivel molecular para secar el cabello LA TECNOLOGIA CERÀMICA genera calor infrarrojo

motores ordinarios

uspigo à es useis 3 veces más duradero que los EL POTENTE MOTOR AC produce un flujo de aire

prindarà màximo control durante el peinado. an cabello saludable, brillante y docil mientras incluso con calor bajo. Ayudará a mantener ConairTM seca el cabello de manera muy eficaz, El secador iónico y cerámico Infiniti PRO by

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

children are present, basic safety precautions should

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

live even when the switch is off. To reduce the risk of

1. ALWAYS UNPLUG IT IMMEDIATELY AFTER USING.

3. Do not place or store appliance where it can fall or

4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.

immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of

burns, electrocution, fire, or injury to persons:

2. This appliance should not be used by, on, or near

3 Use this appliance only for its intended use as

not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped into water.

children or by individuals with certain disabilities.

described in this manual. Do not use attachments

1. This appliance should never be left unattended

2. Do not use while bathing or in a shower.

5. If an appliance falls into water, unplug it

DANGER – Any hair dryer is electrically

death or injury by electric shock:

be pulled into a tub or sink.

when plugged in.

When using electrical appliances, especially when

always be followed, including the following:



CONCENTRADOR DE AIRE

FAMILIARICESE CON SU SECADOR

Return the appliance to a Conair service center

- 5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not** pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.
- where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 7. Never use while sleeping.
- or hose
- being administered.
- 10. Do not use an extension cord to operate dryer.
- 11. Do not direct hot air toward eyes or other heatsensitive areas
- to cool before handling.
- is operating.
- 14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
- 15. Do not use with voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



seca el cadello. Taices con 10s dedos mientras de apariencia natural, estruje las Para crear ondas despeinadas HERMOSAS ONDAS

bnugas yacıa apalo wieutras seca. diametro. Doble un poco las aproximadamente 5 cm de cepillo redondo grande de estire cada sección con un Para alisar el cabello, Trabaje sección por sección.



rorma deseada. capello este seco, peinese en la optener más cuerpo. Cuando el el flujo de aire hacia la raiz para deiante durante ei secado. Dirija cabello, incline la cabeza hacia Para dar más volumen al CUERPO & VOLUMEN

This appliance is intended for household use only. Use

on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers

This appliance has a polarized plug (one blade is wider

than the other). As a safety feature, this plug will fit in

a polarized outlet only one way. If the plug does not fit

fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit.

contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

with other electrical products or appliances may

trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp

fuse. NEVER replace the fuse with one rated

higher than the capacity of the circuit. Doing

so could result in an electrical fire.

Use of this drver on the same circuit or fuse

this safety feature.

are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

OUASIJA

peinado usando el disparo de aire frio. elaitusor de aire con aire tibio, y iuego tije ei sedne el capello casi por completo usando cuando use el secador para crear bucles y ondas, nu boco de agua sobre el cabello antes de secarlo. 4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocie utilice el concentrador de aire.

secador constantemente. Para más precisión, de aire en una seccion solamente. Mueva el 3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo

opatrucciones y libres de cabello. 2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin agregan brillo. ayudan a reducir la estatica y el frizz, mientras

cabelludo. Su secador genera iones negativos que Ilujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero y simuraneamente nasta ias puntas. Urija ei superior del cabello. Mueva el secador lenta cabello y dirija el flujo de aire tibio hacia la parte Colodne el cepillo debajo de cada seccion de nasuqo simnitaneamente el secador y un cepillo. bara eliminar el exceso de agua. Seque el cabello deseados. Enjuague bien. Sequelo con una toalla 1. Lave y acondicione su cabello con los productos

FUNDAMENTOS DEL SECADO

ae callaga snbellor. cusubnes' scouqiciousqoies y productos de peinado bien mantenido. Siempre cuide su cabello con La mejor apariencia empieza por un corte de cabello

GUIA PARA UN SUPER PEINADO

This appliance is equipped with an Appliance shampoos, conditioners, and finishing products.

- 1. Shampoo and condition hair with products of your
- 2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying
- Keep dryer moving as you style. For pinpoint
- dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
- hair shaft and lock in style.

provocar un incendio eléctrico. capacidad que la del circuito. Esto podria reemplace el fusible por uno de mayor o quemar un fusible de 15 amperios. NUNCA activar el interruptor de circuito de 15 amperios

el mismo fusible que otros aparatos podria El usar este aparato en el mismo circuito o con **SECADORES DE 1875 VATIOS**

No intente reajustario. dne lo regrese a un centro de servicio autorizado. **EXECUTE:** IMPORTANTE 5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante

a un centro de servicio autorizado. runcionara correctamente, regrese ei aparato 4. Si el interruptor de control de potencia no

autorizado para que lo revisen y lo reparen.

toma de corriente.

tuera el caso, regreselo a un centro de servicio

El aparato debería funcionar normalmente. Si no

aparato y permita que enfrie. Conecte el cable a la


funcionamiento. Si esto ocurriera, desconecte el

saltara durante el uso, esto podria indicar un mal

sujes de cada uso para asegurarse de que esté

21 el secador se apagara y el boton de reinicio

6. Pruebe el interruptor de control de potencia

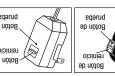

poton de reajuste y vueiva a conectar el cable. 3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el DOLON DE L'EINICIO SALLARA.

2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el

(véase el gráfico más abajo). 1. Enchufe el aparato y apriete el boton de prueba

inucionen debidamente: qe boţeucia y el sistema de detección de agua hara asegurarse de que el interruptor de control agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso dne abaða ei abatato inmediatamente si este cae ai control de potencia (ALCI por sus siglas en inglés) F216 3D3L310 6213 Q013Q0 Q6 NU IU16LLND10L Q6 POTENCIA ANTES DE CADA USO

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE

GUIA DE OPERACION PARA LOS

intente ir en contra de esta funcion de seguridad. completamente, comuniquese con un electricista. No en la toma de corriente, inviertela. Si aun no entrara manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara medida de seguridad, se podra enchutar de una sola polarizada (una pata es mas ancha que otra). Como El cable de este aparato está dotado de una clavija para funcionar con corriente de 110-125V CA.

corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado Para uso domestico solamente. Utilicelo solamente con

DE OPERACION INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

1 P. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

uso. Mantenga su cabello alejado de las aberturas 14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el

mientras esté funcionando. 13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie Permita que entrien antes de manipularios. 12. Los accesorios pueden volverse muy calientes. Sensidies ai Caior.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras areas 10. No utilice una extension con este aparato.

oxigeno. gerosol (spray) o donde se este administrando inucionar donde se esten usando productos en 9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga de las adelturas del aparato.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna

7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a elementos similares.

Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y nus cama o un sota, donde se puedan obstruir. el aparato sobre una superficie blanda, como P. MUNCA DIOQUEE LAS ABERTURAS DE AIRE NI COLOGUE

aparato, incluso para almacenarlo. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del p. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

y reparacion.

o adormilado/a.

CEUTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU REVISION estuviese dañado. Regrese el aparato a un funcionado mal o que se hubiese caido o si estuviesen dañados, después de que hubiese I. No utilice este aparato si el cordón o la clavija

bor el tabricante. instrucciones, 5010 use accesorios recomendados bara el cual tue disenado y solamente segun las 3. Utilice este aparato unicamente con el proposito de niños o personas con alguna discapacidad.

2. Este aparato no deberia ser usado por, sobre o cerca

MANTENGALO ALEJADO **OJRAZU 30** SETNA INSTRUCCIONES

esté conectado.

. Nunca deje el aparato desatendido mientras

riesgo de quemaduras, electrocución, incendio

ADVERTENCIA - Para reducir el

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro

3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o

inmediatamente. No toque el agua.

5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo

ser empulado a una banera o un lavabo.

INMEDIATAMENTE DESPUES DE USARLO.

keqnoji, ej kjesão de muerte o herida por descarga:

bermanece bajo tension, aunque este apagado. Para

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado

DEL AGUA

SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO

2. No lo use en el baño o la ducha.

qe sednuqaq' eutre las cuales las siguientes: la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en

LEA TODAS LAS

SATNATROMINIO SEGURIDAD **MEDIDAS DE**

The Infiniti PRO by Conair[™] Ionic Ceramic Styler is very effective, even at lower temperatures. and helps create healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

POWERFUL AC MOTOR delivers fast airflow for styling ease and provides up to 3x longer life.

CERAMIC HEAT TECHNOLOGY is full-spectrum. infrared heat works on molecules inside the hair, drying it inside and out. This fast and easy drying process minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- · neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- · eliminate static electricity
- · contribute to shine

speed/temp.	hair type
low/cool	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average-to-thick or treated hair
high/hot	thick, coarse or hard-to-style hair
	cots style in place for

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY OPERATING TIME YOU USE APPLIANCE **INSTRUCTIONS**

Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI)

- 1. Plug in the appliance and press test button on plug (see appropriate diagram below).
- 2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
- 3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.





- 4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.
- 5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset. 6. Be sure to repeat test every time you use the unit
- to confirm ALCI is operational. Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction

in the unit. Remove plug from outlet and allow the

appliance to cool. Reinsert plug into outlet. The appliance should then function normally. If not. return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality

- choice. Rinse thoroughly. Towel dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.
- 3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for an extended length of time. airflow, use the snap-on concentrator attachment.
- 4. For quick touch ups between shampoos,
- 5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting with the snap-on diffuser attachment, then finish styling with cold shot feature to quickly close

BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING Using a large round brush as vou dry

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.









GETTING TO KNOW YOUR DRYER



select your setting

sets style in place foi cold shot all hair types



for examination and repair

- 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch,
- 8. Never drop or insert any object into any opening
- 9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is
- 12. Attachments may be hot during use. Allow them
- 13. Do not place appliance on any surface while it

Styling Tool

AC Motor

Salon Performance

1875 Watt

CONVE

Odd! L! U! I U!

www.conair.com/infiniti For info on any Conair or Infiniti by Conair ©2012 CONAIR CORPORATION

SERVICE CENTER

www.conair.com/registration



visit us on the web at: broduct call: 1-800-3-CONAIR or

Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd Service Department **CONAIR CORPORATION**

Please register this product at:



iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de control de potencia (GFCI, por sus siglas en

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La

electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... aunque el interruptor esté apagado. Un fusible o un

interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un GFCI ofrece más protección.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo

*Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe v quite el polvo v las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas.

Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que enfríe durante 10-15 minutos antes de encenderlo de nuevo Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente. regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE – Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo. permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelque o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

from state to state. and you may also have other rights, which vary This warranty gives you specific legal rights,

above limitation may not apply to you. incidental, or consequential damages, so the not allow the exclusion or limitation of special, OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE

ilmitations may not apply to you. long an implied warranty lasts, so the above Some states do not allow limitations on how OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. NOITARUO HTNOM-84 HTT OT NOITARUO NI PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A **40 YTNARRAW GAIJAMI AHT OT GATIMIJ** OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,

48 months from the date of manufacture. burchase receipt, the warranty period shall be tor shipping instructions. In the absence of a of purchase and should call 1-800-366-0937 California residents need only provide proof receipt and \$7.00 for postage and handling. listed on back, togetner with your purchase the defective product to the service center To obtain service under this warranty, return workmanship or materials.

date of purchase if the appliance is defective in unit free of charge for 48 months from the Conair will repair or replace (at our option) your

GARANTÍA LIMITADA DE

Conair reparará o remplazará (a su opción) su

aparato sin cargo por un período de 48 meses a

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,

partir de la fecha de compra si presentara defectos

regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al

dorso, junto con su recibo de compra y un cheque

o giro postal de US\$7.00 por gastos de manejo y

envío. Los residentes de California sólo necesitan

dar una prueba de compra y deben llamar al

1-800-366-0937 para recibir instrucciones de

envío. En ausencia del recibo de compra, el período

de garantía será de 48 meses a partir de la fecha

RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD

PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN

PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados

no permiten limitaciones sobre la duración de una

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE. EN NINGÚN

garantía implícita, de modo que las limitaciones

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O

PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA

LIMITADAS POR LOS 48 MESES DE LA

mencionadas pueden no regir para usted.

CASO. POR NINGÚN DAÑO ESPECÍAL.

INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL

INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALOUIER

OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o

limitación de daños especiales, incidentales o

específicos y usted puede tener otros derechos

consecuentes, de modo que las limitaciones

mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales

que varían de un Estado a otro.

CUATRO AÑOS

de materiales o fabricación.

de fabricación.

LIMITED FOUR YEAR WARRANTY

eutry into the dryer. to hang or lie loose and straight at the point of not wrap line cord around dryer. Allow the cord safe, dry location, out of reach of children. Do disconnected, allowed to cool and stored in a When not in use, your dryer should be

STORAGE - Important

CONSUMER.

only. No repairs should be attempted by the authorized Conair service representative operate properly, return it for repair to an If the cord or dryer is damaged or does not stops or operates intermittently.

immediately if damage is visible or unit the cord frequently for damage. Stop use dryer, causing it to rupture and short. Inspect occur at the high flex point of entry into the the cord tightly around the dryer. Damage will pulled, twisted, or severely bent. Never wrap NEVER allow the power supply cord to be

UOITUAD

the air vents are clean. 10 to 15 minutes before restarting. Make sure nubing the cord and allow the dryer to cool for bersonal injury. It the unit or the heat turns off, the dryer or the heat off to prevent damage or occurs, an automatic safety device will shut canse the dryer to overheat. It overheating Blocked or clogged air intake vents will

clean with a cloth only. onger surface of the dryer should be wiped brush attachment of a vacuum cleaner. The iuggke obenings with a small brush or the allow to cool and clean dust and lint from air When cleaning is needed, unplug the cord, bertormance, the dryer must be kept clean. Inbrication is needed. For proper operating Your dryer is virtually maintenance free. No

USER MAINTENANCE

by stopping the electricity flow. immediately to a small electric current leak *A GHCI IS a sensitive device that reacts

that, the price is small! Don't wait...install A GFCI can save your life! Compared to

you rar greater protection. circumstances. A GFCI offers brotect you under these

fuse or circuit breaker won't the switch is off. A regular shock can kill you...even if

into water while it's plugged in, the electric and water don't mix. If your hair dryer falls WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity

'səwou məu


bathrooms, garages, and outdoor outlets of all Electrical Code now requires GFCIs in the unit installed by your electrician. The National bings into the electrical outlet or a permanent which type is best for you – a portable unit that Your local electrician can help you decide THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW! IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN

TIUOAII 👤

NTERRUPTERS

...can save a life!

This message about...

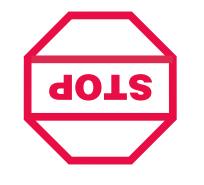



Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTRO DE SERVICIO

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd Glendale, AZ85307

©2012 CONAIR CORPORATION

Para más información sobre los productos Conair o Infiniti by Conair™, llame al: 1-800-3-CONAIR o visítenos en: www.conair.com/infiniti

IB-11384

infiniti*pro* CONAIR Secador de rendimiento profesional de 1875 vatios con motor AC

> Instrucciones Modelo 294

12PD131427

(Interruptores de control de potencia)

Este mensaje sobre los ...

...puede salvar una vida!

NTERRUPTERS